



ÉCARTEUR PIQUET PROFILÉ

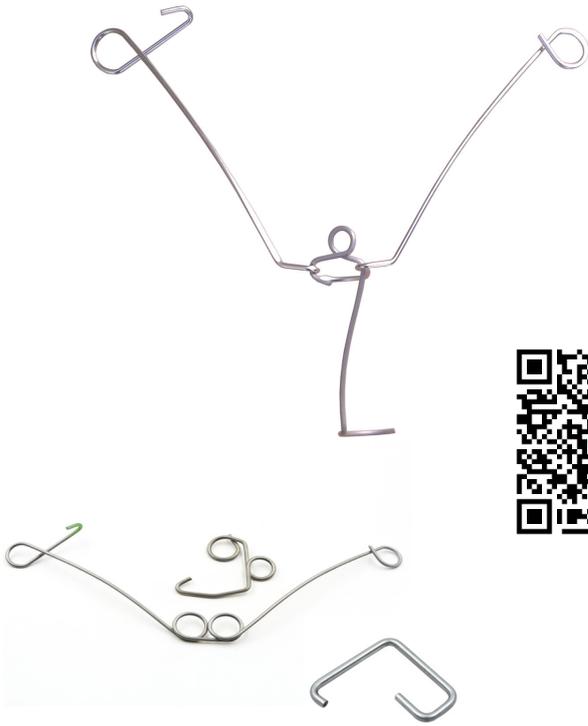

Fabrication Française

CONSEILS D'INSTALLATION

La hauteur idéale de pose est celle qui permettra à plus de 90% des brins de pousser naturellement à l'intérieur des fils releveurs, sans avoir besoin de les passer à la main. Cette hauteur varie en fonction de votre cépage. Pour un port droit, l'écarteur sera posé plus haut que pour un cépage à port retombant.

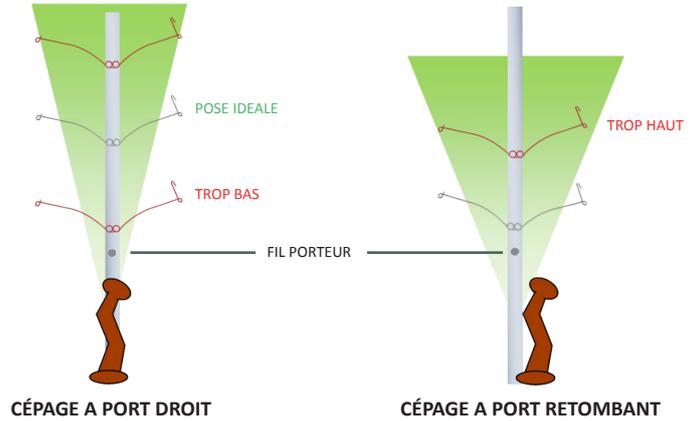

1. POSITIONNER L'ÉCARTEUR



1



2




3



4

Afin d'optimiser la fiabilité de l'écarteur SCDC et de répartir le poids de la végétation sur le piquet, il est important de positionner votre écarteur de telle façon qu'une fois ce dernier fermé, les oeillets dans lesquels passent les fils releveurs, se trouvent au même niveau que les languets ou encoches. Photo 1.2.3
Vérifier également avant l'insertion de votre écarteur sur le piquet le sens de pose.
Les antennes de l'écarteur ont une forme courbée afin que l'écarteur se plaque à votre piquet. Photo 4

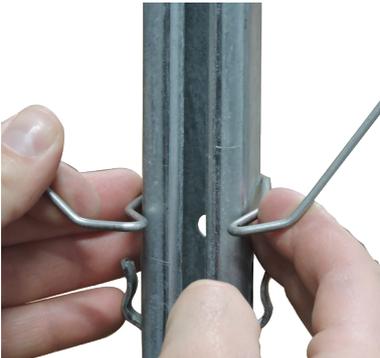


PIQUET PROFILÉ

Insérer la base de votre écarteur autour de votre piquet.




PIQUET CORNIERE

Insérer la clavette de verrouillage dans les 2 boucles de l'écarteur

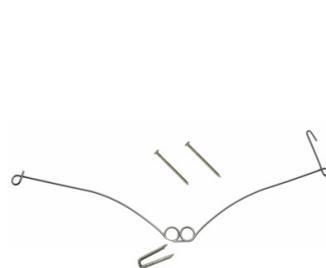

PIQUET BOIS CRAMPILLON


L'écarteur piquet bois est fourni avec :
- 1 crampillon cranté
- 2 pointes

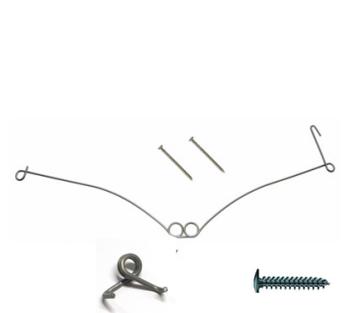


PIQUET BOIS

FIXATION VIS + CAVALIER
L'écarteur piquet bois est fourni avec :
1 stabilisateur + 1 vis + 2 pointes

2. VERROUILLER L'ÉCARTEUR

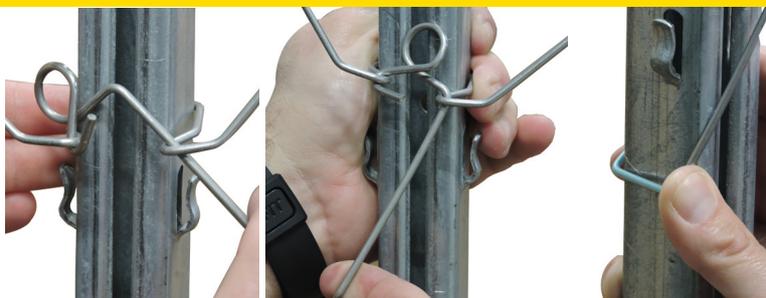

Prendre la clavette de verrouillage et l'insérer sur l'écarteur en prenant les 2 côtés de la base de l'écarteur. Terminer le verrouillage de votre écarteur en passant le retour de la clavette à l'arrière de votre piquet. Votre écarteur verrouillé, passer à la phase **METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS**

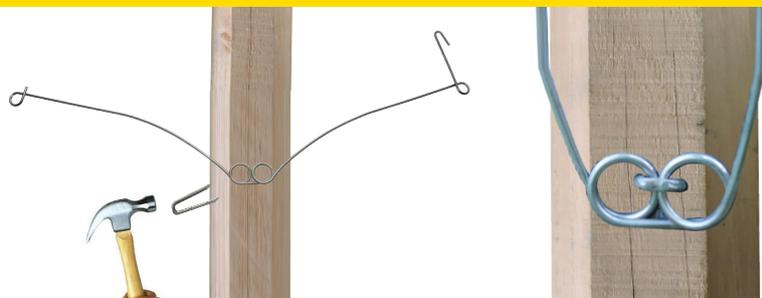

Positionner le crampillon dans les boucles de l'écarteur et procéder à l'insertion dans le piquet bois. Une fois l'écarteur installé, mettre les pointes de chaque côtés du piquet dans l'axe des oeilletons de l'écarteur. Passer à la phase **METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS**.



Positionner la clavette de verrouillage montée avec l'écarteur tout autour de votre cornière à l'aide de l'outil de pose fourni avec vos écarteurs. Tirer sur la clavette afin de faire glisser la boucle de la clavette à l'intérieur de la cornière. Votre écarteur verrouillé, passer à la phase **METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS**.



Insérer la vis dans le cavalier et positionner l'ensemble entre les 2 boucles de l'écarteur. A l'aide d'une visseuse, insérer la vis dans son intégralité, tout en maintenant l'écarteur. Une fois l'écarteur installé, mettre les pointes de chaque côté du piquet dans l'axe des oeilletons de l'écarteur. Passer à la phase **METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS**.

3. METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS



Finaliser la mise en place de votre écarteur, incliner les antennes de l'écarteur à l'arrière du piquet pour vous faciliter l'insertion de vos fils releveurs (mobiles) dans les oeilletons de l'écarteur.

L'installation de votre écarteur est terminée.



IMPORTANT

Votre écarteur est fabriqué sur-mesure aux dimensions exactes de votre piquet. En fonction de ce dernier, la clavette de verrouillage peut varier dans sa forme afin d'optimiser la tenue de votre écarteur.

Retrouver également la vidéo de pose sur notre site internet

www.scdc.fr

